Classics

SPECIFICATIONS

Produit:	**CLASSICS OLERON**
Epaisseur:	14,5
Largeur:	155 mm
Longueur:	400-1800mm
Parement de bois Noble:	3,2 mm
Support:	3 plis avec âme lattée hévéa
Colis :	1,674 m²
Type:	Monolame
Couleurs:	Naturel
Texture:	Brossé
Finition:	Huile UV
Choix:	Rustique B, (petits nœuds sains Rebouchés inférieurs à 15 mm, différences de teintes minimes).
Chanfreins:	2 chanfreins
Système d'assemblage:	Loc 5G
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température, même réversible

METHODE DE POSE

Etapes: Pose flottante

1. Après que le sous-sol soit bien nettoyé, mettez la sous-couche. Les bandes doivent se recouvrir de 20-30 de cm.

2. Commencez à poser les panneaux dans le coin gauche. Veillez à ce que le côté court du panneau soit décollé du mur d'environ 10mm. Utiliser pour cela des cales entre le mur et la lame. Le côté long peut être mis à sa place lorsque trois rangées sont placées.

3. Placer la deuxième lame en l'inclinant et en effectuant une pression entre son extrémité et l'extrémité de la première lame, puis rabattre vers le sol. Compléter la première rangée de la même façon.

4. En bout de rangée, placer la dernière lame côté parement contre le sol, le petit côté avec son profil langueté contre le mur. Ménager un espace de 10mm. Reporter le trait de coupe sur la lame. Placez la face du panneau de sol sur la surface de travail et découpez-le sur mesure avec une scie à chantourner. Si vous utilisez une scie à main, vous devez utiliser une scie à fine lame. Dans ce cas, Sciez les panneaux de sol la face vers le haut.

5. Utilisez une pièce de panneau de sol sciée de la rangée précédente pour commencer la rangée suivante. Cette pièce doit avoir une longueur minimale de 30 cm. Si la pièce est trop courte, utilisez un nouveau panneau que vous sciez en deux. Veillez toujours à ce que les joints d'about soient toujours disposés en zigzag, à une distance d'au-moins 30 cm entre eux.

6. Placer la lame sciée, en l'inclinant, contre la lame de la première rangée. Effectuer une pression et rabattre dans le même temps.

7. Placez une cale de pose sous la lame.

8. Prendre une nouvelle lame, l'insérer en l'inclinant par le petit côté dans la lame précédente, presser et rabattre vers le sol. S'assurer que la lame s'aligne parfaitement sur le profil rainuré de la lame de la rangée précédente.

9. Utilisez la cale martyre pour fermer le joint en longueur. Ne forcez pas! Enlevez la cale de pose et placez la sous la lame suivante. Continuer d'installer toute la rangée.

10. Une fois que la rangée est terminée, enlevez la cale de pose et plaquez contre le sol. Pour faciliter la mise en place, frappez légèrement la cale martyre.

11. Pour la dernière lame, superposer une deuxième lame exactement sur le dernier rang mis en place. à l'aide d'une troisième lame posée côté languette contre le mur, tracez vos mesure sur la deuxième lame puis la découper et l'insérer. Enlever ensuite les cales.
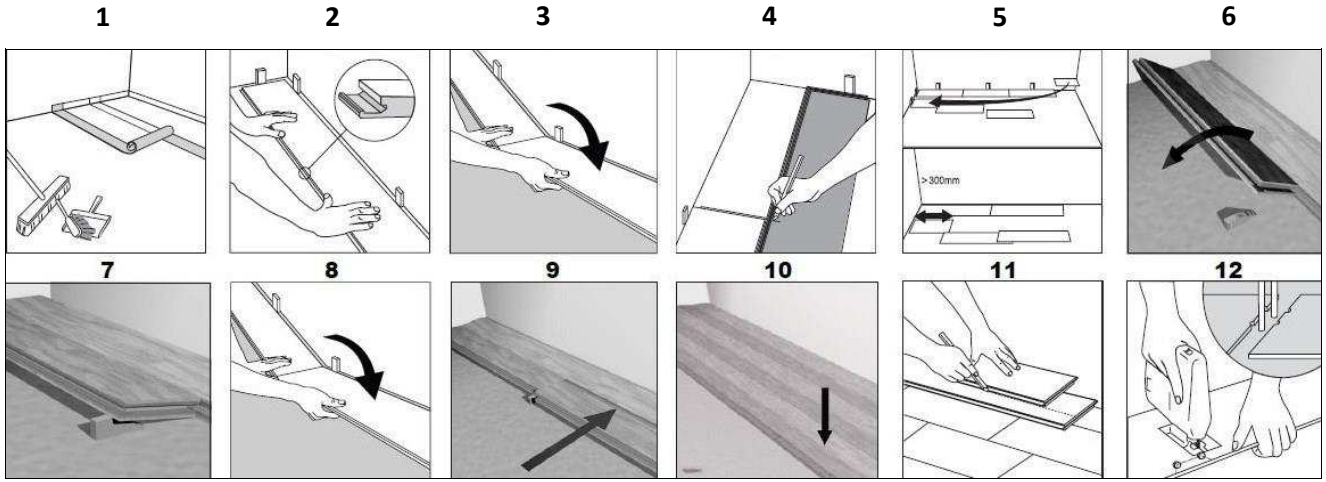
12. Pour les canalisations: mesurer la position des tuyaux, reporter les mesures en rajoutant 10 mm de jeu. Après avoir découpé la lame en suivant les contour, remettre en place le morceau taillé.